



Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360

Obrigado por escolher o Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360®. Com este fone de ouvido de tamanho compacto, design sem fio e microfone com cancelamento de ruído, você pode conversar e enviar mensagens de voz a outros jogadores com total comodidade, tanto dentro quanto fora do jogo, além de usar comandos de voz em jogos compatíveis com essa funcionalidade.

Para usar este produto, é necessário ter uma assinatura Xbox LIVE®. Para obter mais informações sobre o Xbox LIVE, consulte o manual de instalação do Xbox 360 (Volume 1). O Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360 foi projetado exclusivamente para uso com o Xbox 360, sistema de videogame e entretenimento. Seu novo fone de ouvido oferece a você:

- Tecnologia sem fio de 2,4 GHz com alcance de até 9 metros (30 pés).
- Até 8 horas de jogo com carga total da bateria.
- Avisos sonoros de carga baixa.
- Controles de volume e sem áudio.
- Medidor de bateria acessível no Painel Xbox.

Para aprimorar sua experiência com o fone de ouvido sem fio, experimente o Controle Xbox 360 sem fio. Se quiser expandir sua experiência sem fio, considere a possibilidade de adquirir o Controle Remoto Universal Xbox 360 e o Adaptador de Rede Xbox 360 sem fio.

ATENÇÃO

Antes de usar o produto, leia este manual e os manuais do console Xbox 360, para obter informações importantes sobre segurança e proteção da sua saúde. Guarde todos os manuais para referência futura. Para reposição dos manuais, visite www.xbox.com/support ou ligue para o atendimento ao cliente Xbox (consulte "Se precisar de ajuda adicional").

A garantia limitada que cobre este produto pode ser encontrada no manual de garantia do Xbox 360 (Volume 2).

Segurança elétrica

Como ocorre com vários outros dispositivos elétricos, deixar de tomar as seguintes precauções poderá resultar em lesões graves ou morte, decorrentes de choque elétrico ou fogo, ou em danos ao fone de ouvido sem fio.

- Use somente o cabo carregador que veio junto com o fone de ouvido sem fio ou que você tenha recebido de um centro de assistência autorizado.
- Não deixe o fone de ouvido ou o cabo carregador entrarem em contato com água.
- Para evitar danos ao fone de ouvido ou ao cabo carregador, desconecte o cabo carregador do fone de ouvido durante tempestades de raios ou se não for usá-lo por um período longo.
- O fone de ouvido não deve ser usado quando estiver conectado ao cabo carregador.

Segurança da bateria

O fone de ouvido sem fio contém uma bateria interna, cujo uso inadequado pode resultar em explosão. Não aqueça, abra, perfure, corte ou descarte o fone de ouvido no fogo.

INSTALAR O FONE DE OUVIDO SEM FIO

Para poder usar o Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360 com o console Xbox 360, é preciso primeiro:

- 1 Carregar a bateria.
- 2 Estabelecer a conexão sem fio entre o fone de ouvido e o console.
- 3 Colocar o fone de ouvido.




CARREGAR O FONE DE OUVIDO

Carregue o Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360 antes de usá-lo pela primeira vez e sempre que a carga da bateria interna se esgotar. Para carregar ou recarregar o fone de ouvido, conecte uma extremidade do cabo carregador a uma porta USB do console Xbox 360 e a outra extremidade à entrada de alimentação do fone de ouvido. Deixe o console ligado durante o carregamento do fone de ouvido.

Enquanto o fone de ouvido estiver carregando, suas quatro luzes piscarão em verde em sequência (1, 2, 3, 4, desligadas). Quando o carregamento estiver concluído, todas as quatro luzes piscarão juntas, significando que o fone de ouvido está pronto para uso.

OBSERVAÇÕES

- A operação de carregamento completo da bateria pode levar até seis horas com o uso do cabo carregador.
- Se o fone de ouvido estiver conectado sem fio ao console, ele será desconectado quando for ligado ao cabo carregador.
- O fone de ouvido não funciona quando está conectado ao cabo carregador.
- Se o fone de ouvido não for usado por um período extenso, a bateria poderá perder a carga. Caso isso ocorra, basta recarregar o fone de ouvido normalmente.
- O fone de ouvido pode ficar quente durante o carregamento.

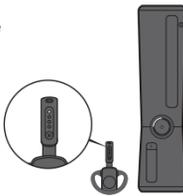

CONECTAR O FONE DE OUVIDO

Conecte o fone de ouvido ao console pressionando primeiro o botão de conexão do console e depois mantendo pressionado o botão de conexão do fone de ouvido por um segundo ou mais. Você dispõe de um intervalo de 20 segundos para estabelecer a conexão.

Para conectar o fone de ouvido sem fio ao console:

- 1 Se o console não estiver ligado, pressione o botão liga/desliga para ligá-lo.
- 2 Se o fone de ouvido não estiver ligado, pressione o botão liga/desliga do fone de ouvido para ligá-lo.
- 3 Pressione e libere o botão Conectar, no console.
- 4 Pressione o botão de conexão do fone de ouvido e mantenha-o pressionado por um segundo ou mais. O primeiro quadrante disponível no Anel de Luz do console será automaticamente atribuído ao fone de ouvido.



Se um controle estiver conectado ao quadrante 1, o sistema associará o fone de ouvido ao quadrante 1. Se outro fone de ouvido sem fio já estiver associado ao quadrante 1, o seu fone de ouvido será associado ao quadrante 2.

- 5 Se quiser associar o fone de ouvido a um controle em outro quadrante, pressione o botão de conexão do fone de ouvido para avançar manualmente de forma a corresponder ao quadrante do controle desejado.

Por exemplo, para associar o fone de ouvido a um controle conectado ao quadrante 3, pressione o botão de conexão três vezes dentro de 20 segundos após o início do processo de conexão. O fone de ouvido emitirá um aviso sonoro quando você selecionar o primeiro quadrante, dois avisos no segundo e três no terceiro.

- 6 Depois que o Anel de Luz no console gira e pisca uma vez, o fone de ouvido está conectado. O quadrante que permanece acesso indica a posição do fone de ouvido. A luz correspondente no fone de ouvido confirma o quadrante.

OBSERVAÇÕES

- Para usar o fone de ouvido, você deve entrar com um perfil de jogador. Na primeira vez que usar o fone de ouvido, você deverá se conectar ao Xbox LIVE. Para obter informações sobre o Xbox LIVE, visite www.xbox.com/live.
- Você pode conectar até quatro fones de ouvido sem fio a um console ao mesmo tempo. Cada fone de ouvido conectado é atribuído a um quadrante do Anel de Luz.
- Para poder conectar um fone de ouvido sem fio, pelo menos um quadrante deve estar livre (apagado). Para desconectar um controle sem fio, mantenha pressionado o botão Painel Xbox durante três segundos e desligue o controle. Para desconectar um controle com fio, desconecte o cabo do controle do console.
- Se você planeja conectar vários controles e vários fones de ouvido sem fio, conecte um fone de ouvido sem fio primeiro, alternando entre cada fone e seu controle pretendido.
- Não é necessário um controle para o fone de ouvido funcionar com o console. Se você não estiver usando um controle, o fone de ouvido ocupará seu próprio quadrante no Anel de Luz. Se você tiver uma lista de amigos, poderá abrir uma janela de chat ou enviar uma mensagem de voz usando o fone de ouvido sem fio e o Controle Remoto Xbox 360 ou o Controle Remoto Universal Xbox 360.
- Um Xbox 360 Headset (com fio) tem precedência sobre um fone de ouvido sem fio. Um fone de ouvido sem fio não pode ser associado a um controle que esteja conectado a um fone de ouvido com fio. Para substituir o fone de ouvido com fio por um sem fio, desconecte o fone de ouvido com fio e então repita as etapas de conexão sem fio.
- Quando você desliga o console, o fone de ouvido também é desligado. Ele ainda estará conectado da próxima vez que você ligar o console.
- O fone de ouvido é conectado a apenas um console por vez. Você pode conectar um novo console a qualquer momento, mas a conexão com o console anterior será perdida.
- O Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360 funciona somente no raio de 9 metros (30 pés) do console. Objetos posicionados entre o controle e o console podem reduzir esse alcance.

COLOCAR O FONE DE OUVIDO

- 1 Escolha um suporte do fone de ouvido para encaixar na orelha. Se o suporte não ficar ajustado confortavelmente, experimente o outro. Os suportes são de encaixe e só se conectam na orientação correta. Não force o suporte para encaixá-lo. Para assegurar um ajuste adequado, use apenas os suportes fornecidos com o fone de ouvido.
- 2 Ajuste o fone de ouvido perfeitamente sobre cada orelha de forma que a peça almofadada fique confortavelmente instalada.
- 3 Ajuste o microfone.
- 4 Inicie o jogo ou o chat e use os botões para ajustar o volume a um nível adequado.



OBSERVAÇÃO

O microfone pode ser ajustado para cima e para baixo, e para dentro e para fora. Entretanto, não force a posição, pois ele poderá se quebrar sob pressão.

USANDO O FONE DE OUVIDO

Ligar e desligar o fone de ouvido

Pressione o botão liga/desliga para ligar o fone de ouvido; mantenha pressionado o botão liga/desliga para desligá-lo. Quando você desliga o console, o fone de ouvido sem fio é desligado automaticamente.

Na próxima vez que você ligar o console e o fone de ouvido, eles ainda estarão com a conexão sem fio mantida, e o ajuste de volume estará exatamente como antes.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do fone de ouvido, pressione os botões de volume para cima ou para baixo. Mantenha pressionado qualquer um dos botões para aumentar ou baixar o volume continuamente. Para deixar a transmissão de voz sem áudio temporariamente, pressione rapidamente o botão liga/desliga. Pressione o botão liga/desliga novamente para reativar o áudio. Um aviso sonoro alto seguido de um baixo indica que o áudio está desligado. Um aviso sonoro baixo seguido de um alto indica que o áudio está ligado.

Perda de audição

A exposição prolongada a volumes altos enquanto se usa um fone de ouvido pode resultar em perda auditiva temporária ou permanente.

Aviso de carga baixa

O fone de ouvido emite os seguintes avisos de carga baixa:

- **2 tons sonoros:** aproximadamente 30 minutos de carga restante da bateria.
- **3 tons sonoros:** aproximadamente 5 minutos de carga restante da bateria.

LIMPAR O FONE DE OUVIDO

Limpe somente com um pano seco ou levemente umedecido. O uso de soluções de limpeza pode danificar o fone de ouvido.

CUIDANDO DO FONE DE OUVIDO

Para evitar danos ao produto, guarde-o em local seco, onde não corra o risco de ser amassado por objetos mais pesados. Não deixe o produto ou seus acessórios em lugares onde possam fazer as pessoas escorregarem ou tropeçarem neles. Não sente nem pise nele.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver problemas, tente as possíveis soluções descritas abaixo.

O fone de ouvido sem fio não funciona

Para ligar o fone de ouvido sem fio, pressione o botão liga/desliga do fone. Para conectar o fone de ouvido sem fio ao console, pressione o botão de conexão do console e mantenha pressionado o botão de conexão do fone. Ambos os botões de conexão deverão ser pressionados dentro de um intervalo de 20 segundos. Se você fez isso e o fone de ouvido não funciona:

- Verifique se o console está conectado ao Xbox LIVE. Na primeira vez que usar o fone de ouvido, você deverá se conectar ao Xbox LIVE. Para obter informações sobre o Xbox LIVE, visite www.xbox.com/live.
- Aproxime o fone de ouvido do console.
- Verifique se a bateria está carregada.
- Mantenha o console e o fone de ouvido a pelo menos a 1 metro (3 pés) de distância de objetos metálicos grandes, como gabinetes de arquivo e refrigeradores.
- Enfeites ou adesivos metálicos no console ou no fone de ouvido podem interferir no desempenho do fone sem fio. Remova os enfeites e tente conectar novamente.
- Verifique se a frente do console está voltada para o fone de ouvido e afastada das paredes próximas.
- Se houver quatro controles sem fio conectados ao console, será necessário desconectar um deles para conectar um fone de ouvido sem fio. Para desconectar um controle sem fio, mantenha pressionado o botão Painel Xbox durante três segundos e desligue o controle. Para desconectar um controle com fio, desconecte o cabo do controle do console.
- Telefones sem fio (2,4 GHz), redes locais sem fio, transmissores de vídeo sem fio, fornos de micro-ondas, alguns telefones móveis/celulares e fones de ouvido Bluetooth podem interferir no funcionamento do fone de ouvido. Desligue esses aparelhos ou desconecte-os da alimentação e tente conectar novamente.
- Se nada mais funciona, você pode redefinir o fone de ouvido mantendo pressionado o botão liga/desliga durante dois segundos ou mais. Desligue o console e então repita as etapas de conexão sem fio.

O fone de ouvido não emite nenhum som

Verifique se o fone de ouvido estabeleceu uma conexão sem fio com o console. Tente ajustar o volume usando os controles de volume no fone de ouvido.

Outras pessoas não conseguem ouvi-lo

Verifique se o fone de ouvido estabeleceu uma conexão sem fio com o console e se ele não está sem áudio (pressione rapidamente o botão liga/desliga para ativar ou desativar o áudio do fone de ouvido). Verifique se a voz está ativada no Painel Xbox (vá para Configurações Pessoais, Voz). Consulte o manual do jogo para verificar se você precisa pressionar um botão enquanto fala.

O chat não funciona

Verifique se o fone de ouvido estabeleceu uma conexão sem fio com o console e se ele não está sem áudio (pressione rapidamente o botão liga/desliga para ativar ou desativar o áudio do fone de ouvido). Verifique se o Controle de Conteúdo pelos Pais do console para o Xbox LIVE permite a comunicação com outros jogadores.

A bateria não carrega

Se o cabo carregador estiver conectado ao fone de ouvido e a bateria não carregar, as duas primeiras luzes do fone piscarão em sequência (1, 1 e 2; 1, 1 e 2; e assim por diante) para sinalizar uma condição de erro.

Se isso ocorrer, o fone de ouvido poderá ficar muito quente ou muito frio. Deixe o fone de ouvido conectado ao adaptador de alimentação por um tempo suficiente para a temperatura estabilizar, quando então a bateria deverá carregar normalmente.

Se a condição de erro persistir e o fone de ouvido aparentemente estiver em temperatura ambiente, ligue para o atendimento ao cliente Xbox (consulte "Se precisar de ajuda adicional").

SE PRECISAR DE AJUDA ADICIONAL

Visite www.xbox.com/support ou ligue para o atendimento ao cliente Xbox:

- Estados Unidos e Canadá: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269)
Usuários TTY: 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269)
- México: 001-866-745-83-12 (usuários TTY: 001-866-251-26-21)
- Colômbia: 01-800-912-1830
- Brasil: 0800-891-9835
- Chile: 1230-020-6001

Não deixe o console Xbox 360 ou seus acessórios com o seu fornecedor para reparos ou serviços, a menos que seja instruído a fazê-lo por um representante do atendimento ao cliente Xbox.

Não tente consertar

Não tente desmontar, consertar ou modificar o console Xbox 360, a fonte de alimentação ou os acessórios. Isso pode representar risco de lesões graves ou morte, decorrentes de choque elétrico ou fogo, e, por motivo de segurança, anula a garantia.

DESCARTE DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Este símbolo significa que o descarte deste produto pode ser regulado. Assim, a disposição no lixo doméstico pode ter restrições. E sua responsabilidade atender à legislação ou regulamentação de reciclagem aplicável referente a resíduos elétricos ou eletrônicos. A coleta seletiva e a reciclagem contribuem para a preservação dos recursos naturais e evitam consequências negativas potenciais, para a saúde humana e para o ambiente, que poderiam ser causadas pelo descarte inadequado de equipamentos eletro-eletrônicos devido à possível presença de substâncias nocivas nesses equipamentos. Para obter mais informações sobre onde descartar lixo eletro-eletrônico, contate a prefeitura ou administração regional local, o serviço de coleta seletiva ou a loja em que comprou o produto.

DIREITOS AUTORAIS

As informações neste documento, incluindo URLs e outras referências a sites da Internet, estão sujeitas a alterações sem aviso. A menos que de outra forma observado, as companhias, organizações, produtos, nomes de domínio, endereços de e-mail, logotipos, pessoas, lugares e eventos de exemplo mencionados aqui são fictícios, e nenhuma associação com uma companhia, organização, produto, nome de domínio, endereço de e-mail, logotipo, pessoa, lugar ou evento real é intencional nem deve ser inferida. A conformidade a todas as leis de propriedade intelectual é de responsabilidade do usuário. Sem restringir os direitos protegidos como propriedade intelectual, nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de recuperação, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, por fotocópia ou gravação, ou outros), ou para qualquer propósito, sem a permissão expressa por escrito da Microsoft Corporation. A Microsoft pode ter patentes, solicitações de patentes, marcas comerciais, copyrights ou outros direitos de propriedade intelectual cobrindo o assunto deste documento. Exceto como expressamente definido em um contrato de licença escrito da Microsoft, o fornecimento deste documento não confere qualquer licença a essas patentes, marcas comerciais, copyrights ou outra propriedade intelectual.

©2010 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, os logotipos Xbox e o logotipo Xbox LIVE são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Audífonos inalámbricos de Xbox 360

Gracias por elegir los Audífonos inalámbricos Xbox 360®. El pequeño tamaño, el diseño inalámbrico y el micrófono que anula el ruido hacen que los audífonos sean ideales para chatear y enviar mensajes de voz a otros jugadores (dentro y fuera del juego), así como utilizar los comandos de voz en los juegos que tienen esa función.

Para utilizar este producto, se requiere de una membresía a Xbox LIVE®. Para más información acerca de Xbox LIVE, consulta el Manual de configuración de Xbox 360 (volumen 1). Los audífonos inalámbricos Xbox 360 son de uso exclusivo con el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360.

Los nuevos audífonos te ofrecen:

- Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz con un alcance de 9 m.
- Una duración máxima de 8 horas de batería por cada carga completa.
- Advertencias sonoras de energía baja.
- Controles de volumen y silencio.
- Indicador del nivel de carga de las baterías accesible desde la Guía Xbox.

Para mejorar tu experiencia con los audífonos inalámbricos, prueba el Control Inalámbrico Xbox 360. Si quieres tener la mejor experiencia de control sin cables, puedes utilizar el Control remoto multimedia universal Xbox 360 y el Adaptador de red inalámbrico Xbox 360.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de utilizar este producto, lee este manual y los manuales de Xbox 360 para conocer información importante en materia de seguridad y salud. Conserva todos los manuales para futuras consultas. La garantía limitada que cubre este producto está incluida en el Manual de garantía de Xbox 360 (volumen 2).

La garantía limitada que cubre este producto está incluida en el Manual de garantía de Xbox 360 (volumen 2).

⚠ Seguridad eléctrica

Como sucede con otros muchos dispositivos eléctricos, si no se adoptan las precauciones siguientes se pueden producir lesiones graves o muerte por incendio o daños a los audífonos inalámbricos.

- Utiliza únicamente el cable de carga de los audífonos que acompañaba a los audífonos inalámbricos que recibiste de un centro de reparaciones autorizado.
- No permitas que los audífonos o el cable de carga de los audífonos se mojen.
- Para evitar daños en el adaptador o en el cable de carga de los audífonos, desconecta el cable de carga durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilices durante largos períodos de tiempo.
- No deben llevarse puestos los audífonos cuando estén conectados al cable de carga.

⚠ Seguridad de las baterías

Los audífonos inalámbricos contienen una batería integrada, y su uso inadecuado puede producir una explosión. No calientes, abras, perfores, deformes ni arrojes los audífonos al fuego.

INSTALAR LOS AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

Antes de poder usar los Audífonos inalámbricos Xbox 360 con tu consola Xbox 360, necesitas:

- 1 Cargar la batería.
- 2 Hacer que la consola detecte los audífonos conectándolos de forma inalámbrica al sistema.
- 3 Encenderlos.

Cargar los audífonos

Carga los audífonos inalámbricos Xbox 360 antes de usarlos por primera vez y cada vez que se gaste la batería integrada. Para cargar o recargar los audífonos, conecta un extremo del cable de carga de los audífonos a un puerto USB en tu consola Xbox 360 y el otro extremo al enchufe eléctrico de los audífonos. Enciende tu consola mientras se cargan los audífonos.

Mientras se cargan los audífonos, las cuatro luces de los audífonos emitirán una secuencia de destellos en verde (1, 2, 3, 4, desactivado). Cuando la carga haya finalizado, las cuatro luces parpadearán al unísono para indicar que los audífonos están listos para usarse.

NOTAS

- La carga completa de la batería puede durar hasta seis horas con el cable de carga de los audífonos.
- Si se conectan los audífonos de forma inalámbrica a la consola, al conectarlos al cable de carga de los audífonos se desconectarán de la consola.
- Los audífonos no funcionan cuando están conectados al cable de carga.
- Si los audífonos no se utilizan durante mucho tiempo, la batería puede perder su carga. Si ocurre esto, recarga los audífonos normalmente.
- Los audífonos pueden calentarse durante la carga.

CONECTAR LOS AUDÍFONOS

Conecta los audífonos a la consola oprimiendo primero el botón de conexión de la consola y después oprimiendo y manteniendo oprimido el botón de conexión de los audífonos durante dos segundos o más. Tendrás una espera de aproximadamente 20 segundos para establecer la conexión.

Para conectar los audífonos inalámbricos a la consola:

- 1 Si tu consola está apagada, oprime el botón de encendido para encenderla.
- 2 Si los audífonos están apagados, oprime su botón de encendido para encenderlos.
- 3 Oprime y suelta el botón de conexión de la consola.
- 4 Oprime y mantén oprimido el botón de conexión de los audífonos durante dos segundos o más. Los audífonos se asignarán automáticamente al primer cuadrante disponible en el Anillo de luz de la consola.

Si se conecta un control al cuadrante 1, el sistema asociará los audífonos con este cuadrante. Si ya hay otros audífonos inalámbricos asociados con el cuadrante 1, tus audífonos se asociarán con el cuadrante 2.

5 Si quieres asociar los audífonos con un control de otro cuadrante, oprime el botón de conexión de los audífonos para hacer avanzar manualmente el cuadrante y hacerlo coincidir con el cuadrante del control deseado.

Por ejemplo, para asociar los audífonos con el control conectado al cuadrante 3, oprime el botón de conexión tres veces antes de que pasen 20 segundos desde que iniciaste el proceso de conexión. Los audífonos emitirán un solo tono cuando selecciones el primer cuadrante, dos tonos cuando selecciones el segundo y tres cuando selecciones el tercero.

6 El control estará conectado cuando el Anillo de luz del control y la consola gire y emita un destello. El cuadrante que queda encendido indica la posición de los audífonos. La luz correspondiente de los audífonos sirve para confirmar el cuadrante.

NOTAS


- Para utilizar los audífonos debes haber iniciado sesión con un perfil de jugador. La primera vez que utilices los audífonos, deberás conectarte a Xbox LIVE. Para obtener más información acerca de Xbox LIVE, visita www.xbox.com/live.
- Puedes conectar a una consola un máximo de cuatro audífonos inalámbricos a la vez. Cada par de audífonos conectado se asigna a un cuadrante del Anillo de luz.
- Para poder conectar unos audífonos inalámbricos debe haber un cuadrante libre como mínimo (luz apagada). Para desconectar un control inalámbrico, oprime el botón Guía Xbox, manténlo oprimido durante tres segundos y apágalo. Para desconectar un control con cable, desenchufa su cable de la consola.
- Si piensas conectar varios controles y audífonos inalámbricos, conecta primero unos audífonos inalámbricos, y alterna entre cada par de audífonos y su control.
- No es necesario ningún control para que los audífonos funcionen con la consola. Si no usas ningún control, los audífonos ocuparán su propio cuadrante del Anillo de luz. Si tienes una lista de amigos, puedes abrir una ventana de charla para enviar un mensaje de voz mediante los audífonos inalámbricos y el Control remoto multimedia Xbox 360 o el Control remoto multimedia universal Xbox 360.
- Unos Audífonos Xbox 360 (con cable) tienen prioridad sobre unos audífonos inalámbricos. Unos audífonos inalámbricos no pueden asociarse con un control que esté conectado a unos audífonos con cable. Para utilizar en su lugar unos audífonos inalámbricos, desconecta los audífonos con cable y después repite los pasos para la conexión inalámbrica.
- Cuando apagues la consola, también se apagarán los audífonos. Seguirán conectados la próxima vez que enciendas la consola.
- Los audífonos solamente están conectados a una consola a la vez. Puedes conectarlos a una consola nueva en cualquier momento, pero la conexión con la consola anterior se perderá.
- Los Audífonos inalámbricos Xbox 360 solamente funcionan a una distancia igual o inferior a 9 metros desde la consola. Si hay objetos entre el control y la consola, el alcance puede reducirse.

PONERSE LOS AUDÍFONOS

- 1 Elige un bucle de audífono. Si el bucle no queda colocado cómodamente, prueba con el otro. Los bucles se ajustan y sólo se conectan si están orientados correctamente. No fuerces un bucle. Para asegurarte un ajuste adecuado, utiliza solamente bucles que vengan con los audífonos.
- 2 Ajusta bien los audífonos sobre cada oreja para que el auricular con relleno descansa cómodamente sobre el oído.
- 3 Ajusta el micrófono.
- 4 Ahora los audífonos están listos para jugar o para una sesión de charla. Inicia el juego o charla y utiliza los botones para subir y bajar el volumen para ajustarlo a un nivel agradable.

NOTA

El micrófono puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo, y hacia dentro y hacia fuera. Sin embargo, no fuerces su posición ya que el micrófono puede romperse si se ejerce presión.

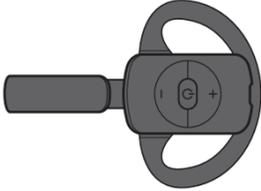

UTILIZAR LOS AUDÍFONOS

Encender y apagar los audífonos

Oprime el botón de encendido para encender los audífonos; oprime y mantén oprimido el botón de encendido para apagarlos. Cuando apagues la consola, los audífonos inalámbricos se apagarán automáticamente.

La próxima vez que enciendas la consola y los audífonos, seguirán conectados de manera inalámbrica y el nivel de volumen de los audífonos será el mismo que cuando los apagaste.

Ajustar el nivel de escucha

Para ajustar el nivel de escucha de los audífonos, oprime el botón de mayor o menor volumen correspondientes. Oprime y mantén oprimido cualquiera de estos botones para subir o bajar el volumen.

Para silenciar temporalmente la transmisión de voz, oprime brevemente el botón de encendido. Vuelve a oprimir el botón de encendido para desactivar el silenciador. Un tono alto seguido de un tono bajo indica que el silenciador está activado. Un tono bajo seguido de un tono alto indica que el silenciador está desactivado.

⚠ Pérdida de audición

La exposición prolongada a volúmenes altos con audífonos puede provocar pérdida de audición temporal o permanente.

Advertencia de energía baja

Los audífonos emiten las siguientes advertencias de energía baja:

- **dos tonos audibles:** quedan 30 minutos de vida de la batería.
- **tres tonos audibles:** quedan 5 minutos de vida de la batería.

LIMPIEZA DE LOS AUDÍFONOS

Límpialos sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. El uso de soluciones de limpieza puede dañar los audífonos.

CUIDADO DE LOS AUDÍFONOS

Para evitar daños al producto, guárdalo en un lugar seco donde no puedan aplastarlo otros objetos más pesados. No dejes el producto ni sus accesorios en lugares en los que otras personas podrían resbalar o tropezar con él. No te sientes encima de ellos ni los pises.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surgen problemas, prueba una de las soluciones siguientes.

Los audífonos inalámbricos no funcionan

Para encender los audífonos inalámbricos, oprime su botón de encendido. Para conectar los audífonos inalámbricos de la consola, oprime el botón de encendido de la consola y después oprime y mantén oprimido el botón de encendido de los audífonos. Después de oprimir un botón, tienes 20 segundos como máximo para oprimir el otro. Si lo has hecho y los audífonos no funcionan:

- Asegúrate de que la consola está conectada a Xbox LIVE. La primera vez que utilices los audífonos, deberás conectarte a Xbox LIVE. Para obtener más información acerca de Xbox LIVE, visita www.xbox.com/live.
- Acerca los audífonos a la consola.
- Asegúrate de que la batería está recién cargada.
- Mantén la consola y los audífonos como mínimo a 1 metro de distancia de cualquier objeto metálico, como por ejemplo, archiveros y refrigeradores.
- Las decoraciones metálicas o los adhesivos de la consola o de los audífonos pueden interferir con el desempeño del control inalámbrico. Quita las decoraciones y vuelve a intentar la conexión.
- Asegúrate de que la parte delantera de la consola está dirigida hacia los audífonos y apartada de paredes cercanas.
- Si tienes cuatro controles inalámbricos conectados a la consola, tendrás que desconectar uno de ellos para conectar unos audífonos inalámbricos. Para desconectar un control inalámbrico, oprime el botón Guía Xbox, manténlo oprimido durante tres segundos y apágalo. Para desconectar un control con cable, desenchufa su cable de la consola.
- Los teléfonos inalámbricos (2,4 GHz), las redes LAN inalámbricas, los transmisores de video inalámbricos, los hornos de microondas, algunos teléfonos móviles y los audífonos Bluetooth pueden interferir en el funcionamiento de los audífonos. Apágalos o desconéctalos y vuelve a intentar conectarlos.
- Si ninguna de estas soluciones funciona, puedes reiniciar los audífonos oprimiendo y manteniendo oprimido el botón de encendido durante dos segundos o más. Apaga la consola y vuelve a repetir los pasos de conexión inalámbrica.

No se oye nada por el audífono

Asegúrate de que los audífonos están conectados de manera inalámbrica a la consola. Intenta ajustar el volumen con los controles de volumen de los audífonos.

Los demás no pueden oírte

Asegúrate de que los audífonos están conectados de manera inalámbrica a la consola y de que no están silenciados (oprime brevemente el botón de encendido para silenciar o devolver el sonido a los audífonos). Asegúrate de que no se ha silenciado la voz en la Guía Xbox (ve a Configuración personal, Voz). Consulta el manual del juego para saber si tienes que oprimir algún botón mientras hablas.

La función de chat no funciona

Asegúrate de que los audífonos están conectados de manera inalámbrica a la consola y de que no están silenciados (oprime brevemente el botón de encendido para silenciar o devolver el sonido a los audífonos).

Asegúrate de que el Control parental de Xbox LIVE permite la comunicación con otros jugadores.

La batería no se carga

Si el cable de carga de los audífonos está conectado a los audífonos y la batería no se carga, las dos primeras luces de los audífonos emitirán una secuencia de destellos (1, 1 y 2; 1, 1 y 2; etc.) para indicar una condición de error.

Si ocurre esto, los audífonos pueden estar demasiado calientes o demasiado fríos. Deja los audífonos conectados al adaptador de alimentación el tiempo suficiente para que se regule la temperatura, y en ese momento la batería se cargará normalmente.

Si la condición de error se mantiene y los audífonos parecen tener una temperatura ambiental, llama al Servicio de soporte al cliente (consulta "Si necesitas más ayuda").

SI NECESITAS MÁS AYUDA

Visita www.xbox.com/support o llama al número del Servicio de soporte al cliente de Xbox 360:

- Estados Unidos y Canadá: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269)
Usuarios TTY: 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269)
- México: 001-866-745-83-12 (usuarios TTY: 001-866-251-26-21)
- Colombia: 01-800-912-1830
- Brasil: 0800-891-9835
- Chile: 1230-020-6001

No laves la consola Xbox 360 ni los accesorios a tu distribuidor para que los repare o les dé mantenimiento a no ser que te lo diga un empleado del Servicio de soporte al cliente de Xbox.

⚠ No intentes realizar reparaciones

No intentes desmontar, reparar ni alterar la consola Xbox 360, la fuente de alimentación ni sus accesorios en modo alguno. Al hacerlo existe riesgo de lesiones graves o muerte por descarga eléctrica o fuego; además, por razones de seguridad la garantía quedará cancelada.

RECICLAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS

Este símbolo significa que el reciclaje de este producto podría estar regulado. El reciclaje con el resto de la basura doméstica podría, pues, estar limitado. Es tu responsabilidad cumplir con la ley de reciclaje aplicable o los reglamentos pertenecientes a los equipos eléctricos y electrónicos desechados. La recolección por separado y el reciclaje ayudarán a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud del hombre y el medio ambiente que el desecho inadecuado podría causar por la posible presencia de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información acerca de dónde tirar los equipos eléctricos y electrónicos desechados, ponte en contacto con la oficina correspondiente de tu municipio o ciudad, el servicio de recolección de basura, o el establecimiento en el que compraste este producto.

PARA LOS CLIENTES DE ESTADOS UNIDOS

Este dispositivo cumple las normas FCC, parte 15. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe poder soportar interferencias de cualquier tipo, incluidas las que provoquen anomalías de funcionamiento.

Nombre comercial:	Microsoft Corp.
Dirección:	One Microsoft Way Redmond, WA 98052 (EE. UU.)
Parte responsable:	Microsoft Corporation.
Número de teléfono:	(800) 4MY-XBOX

Este equipo ha sido probado y se ha concluido que cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B conforme a las normas FCC, parte 15. Estos límites pretenden proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación en zona residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía por radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza como se describe en las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. En cualquier caso, no se puede garantizar que no provocará interferencias en situaciones concretas. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de ondas de radio o televisión, lo cual puede saberse apagando y volviendo a encender el equipo, el usuario debería intentar subsanar las interferencias con una o varias de estas medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión.

Atención: Cualquier cambio o modificación del sistema que no tenga la aprobación expresa del fabricante podría invalidar el permiso que tiene el usuario para utilizar el equipo.

⚠ Atención

Exposición a radiación de radiofrecuencia

Para cumplir los requisitos de cumplimiento de la exposición a FCC RF, este dispositivo no debe estar situado cerca de ni funcionar en combinación con ninguna otra antena o transmisor.

DERECHOS DE AUTOR

La información contenida en este documento, incluida la dirección URL y otras referencias a sitios Web, está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre que no se indique lo contrario, las compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos citados en los ejemplos son ficticios y no se pretende hacer referencia ni debe deducirse referencia alguna a compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares o acontecimientos reales. El usuario es responsable de cumplir todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin que ello limite los derechos protegidos por los derechos de autor, queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento o introducción en un sistema de recuperación de datos, o su transmisión en cualquier forma y por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.), sea cual sea el fin, sin la autorización expresa por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft podría tener patentes, aplicaciones patentadas, marcas comerciales, derechos de autor o derechos de propiedad intelectual sobre los temas incluidos en este documento. Salvo cuando se indique expresamente en el contrato de licencia por escrito de Microsoft, la posesión de este documento no implica la licencia sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor o demás propiedad intelectual.

© 2010 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, los logotipos de Xbox y el logotipo de Xbox LIVE son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.